

NÁVOD K INSTALACI PRODUKTU



Mercedes Třída E W211 / S211
ZADNÍ AIRBAG PRO MODEL 2002-2009

ZADNÍ AIRBAG PRO MODEL 2002-2009

Mercedes Třída E W211/S211



VAROVÁNÍ: Systém vzduchového odpružení je pod tlakem (až deset barů). Před demontáží systému vzduchového odpružení se vždy ujistěte, že je tlak uvolněn a že je vypnuto napájení. Ujistěte se, že systém není znečištěn ani kontaminován olejem (tukem). Při práci se systémem vzduchového odpružení vždy používejte ochranný oděv na ruce, uši a oči.



POZOR: Auto a systém vzduchového odpružení mohou být poškozeny, pokud nebudou údržbové práce provedeny podle pokynů nebo bude změněno jejich pořadí.

Věnujte prosím pozornost také režimu provádění oprav (Workshop Mode), na který se často zapomíná a to může často vést k poškození airbagu.

Dodržujte pokyny v příslušných návodech k obsluze pro odpojení akumulátoru, abyste předešli možným zkratům při práci s elektrickými součástmi.

Další informace o kotevních bodech zvedáku, a další pokyny k obsluze, bezpečnosti a údržbě naleznete v návodu k provozování, v návodu k údržbě nebo u prodejce vozu.

Za žádných okolností nepracujte pod autem, dokud není řádně zajištěno proti pohybu. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění nebo smrti.

ZADNÍ AIRBAG PRO MODEL 2002-2009

Mercedes Třída E W211/S211

DEMONTÁŽ AIRBAGU

1. Umístěte volant přímo vpřed.
2. Zvedněte auto.
3. Demontujte zadní kolo.
4. Abyste vypustili vzduch, pomalu vyjměte vzduchovou hadici z horní části airbagu. Vyjměte fitink ze vzduchového potrubí a vyhod'te jej.
5. Zatlačte na horní část airbagu a vyjměte jej z vozidla.
6. Odšroubujte a zlikvidujte přídržnou sponu airbagu.
7. Demontáž je tímto zakončena.

MONTÁŽ AIRBAGU

Při montáži dotáhněte všechny šrouby a matice podle pokynů výrobce. Nedemontujte fitinky z airbagu. Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše a/nebo neplatnosti záruky. Odstraňte bílé těsnění z nového konektoru stlačeného vzduchu a zasuňte vzduchovod, dokud nedosáhne požadované polohy. Pokud není vzduchovod stlačeného vzduchu správně umístěn a odpojí se, odšroubujte prosím fitink a nainstalujte vzduchovod do fitinku, jak je znázorněno na obrázku 3 níže. Poté našroubujte fitink s vzduchovodem do airbagu.

1. Airbag by měl vypadat jako v příkladu níže, rovnoběžně se sklonem tlumiče, aby v blízké budoucnosti nedocházelo k žádnému tření na airbagu. (Obr. 1)



Ausrichtung der Luftfeder (2) in KO-Lage kontrollieren.
[1] Die Luftfeder (2) muss gerade und parallel zum Stoßdämpfer (5) stehen. Maße (b, c) beachten:
Maß (b) 36,4 mm
Maß (c) 18,7 mm
[2] Die Schutzmanschette (6) der Luftfeder (2) muss frei beweglich sein und vom aufgeblasenen Luftfederbeag nach oben angehoben werden können. Die Falten der Schutzmanschette (6) müssen korrekt ausgebildet sein und dürfen keine Eindrückungen (Pfeil) nach innen aufweisen, bei Bedarf Eindrückungen von Hand entfernen.

Obr. 1

ZADNÍ AIRBAG PRO MODEL 2002-2009


Mercedes Třída E W211/S211

2. Na druhém obrázku vidíte montážní klín pod airbagem. Tento montážní klín zajistí správný sklon airbagu. Pokud je tento sklon nesprávný, se bude airbag dotýkat jiných částí vozidla, viz foto 2 a informace níže.



Obr. 2

3. Namontujte airbag zpět pomocí přiložené nové montážní konzoly v opačném pořadí než při demontáži.

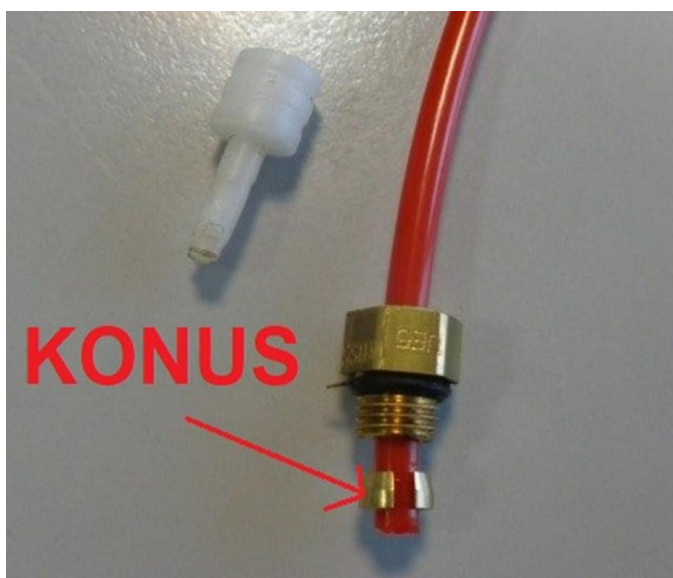

Obr. 3