

NÁVOD K INSTALACI



Land Rover Range Rover Sport-L320,
PŘEDNÍ VZDUCHOVÝ MĚCH PRO DISCOVERY 3 & 4



Cítíte se po zhlédnutí této scény zmatení?

Chápeme, že máte obavy ohledně změn designu, kterých jste si všimli, a rádi bychom vás ujistili, že jste skutečně zakoupili správný produkt.

Především chceme zdůraznit, že naše společnost usiluje o neustálé zlepšování a inovaci našich produktů. Abychom vyhověli stále rostoucím potřebám zákazníků, občas provádíme aktualizace designu s cílem zlepšit funkčnost, estetiku a celkový uživatelský zážitek. Tyto změny jsou pečlivě zvažovány a prováděny tak, aby produkt splňoval nejvyšší standardy kvality.

I když chápeme, že změny designu mohou být někdy neočekávané nebo se liší od toho, co jste možná původně očekávali, ujišťujeme vás, že základní vlastnosti a funkce produktu zůstávají nezměněny. Jsme hrdí na to, že udržujeme kvalitu a spolehlivost našich produktů, a veškeré změny jsou prováděny s cílem poskytnout vám lepší uživatelský zážitek.

Rádi bychom vás ještě jednou ujistili, že jste si skutečně zakoupili správný produkt a že změny designu jsou součástí našeho trvalého závazku poskytovat co nejlepší uživatelský komfort. Omlouváme se za způsobené zmatky a ujišťujeme vás, že jsme vám k dispozici po celou dobu vlastnictví produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a oceňujeme vaše pochopení v této záležitosti. Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se obrátit na náš tým zákaznické podpory.



Po odstranění uvedených částí by vše mělo vypadat tak, jak je popsáno níže:



POŘADÍ INSTALACE



1. 1x horní koncové pouzdro tlumiče nárazů



Nejprve odstraňte toto pouzdro z tlumiče, nebudete ho potřebovat.



2. 1x gumová podložka

2x těsnicí kroužky pro plastový píst

1x plastový píst



Odstraňte je v dalším kroku, také je nebudete potřebovat.



3. 2x záložní kroužek

2x O-kroužek



Také je nebudete potřebovat.




4. 1x kovový kotouč pro uchycení gumového nárazníku

1x gumový nárazník



5. 1x modul vzdušného měchu

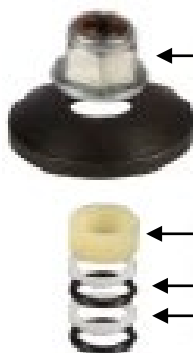

6. 1x horní montážní matice
1x horní podložka
1x plastový vodicí kroužek
2x záložní kroužek
2x O- kroužky

Pořadí výše uvedených těsnicích materiálů naleznete na výše uvedeném obrázku
Pořadí instalace.

